




Uwe Schneider  
Kastanienweg 7  
88512 Mengen-Rulfingen

info@tophalter.de  
Tel.: 0 75 76 / 929 695 7  
Fax: 0 75 76 / 929 695 6

## Montageanleitung für Hardtop der Baureihe R107

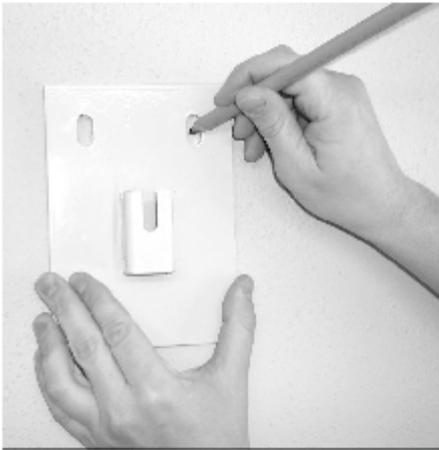


1. Halterung an gewünschte Position halten und anzeichnen



2. Löcher bohren ( $\varnothing$  10mm) und aussaugen



3. Dübel einschlagen (im Zubehör enthalten)

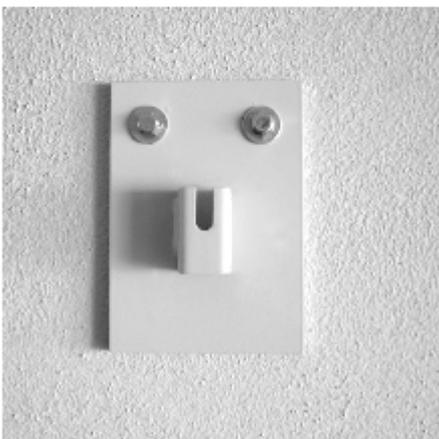

4. Halterung mit Schrauben und Unterlegscheiben befestigen (im Zubehör enthalten)



5. Hardtop mit dem Arretierbolzen in die Halterung einhängen - fertig!